


Dräger X-plore® Rd90-filters Filters

Schone lucht voor zwaar werk. De filters uit de Dräger X-plore® Rd90-serie beschermen tegen gevaarlijke gassen en dampen, hebben een lange levensduur en kunnen voor vele verschillende maskers worden gebruikt.

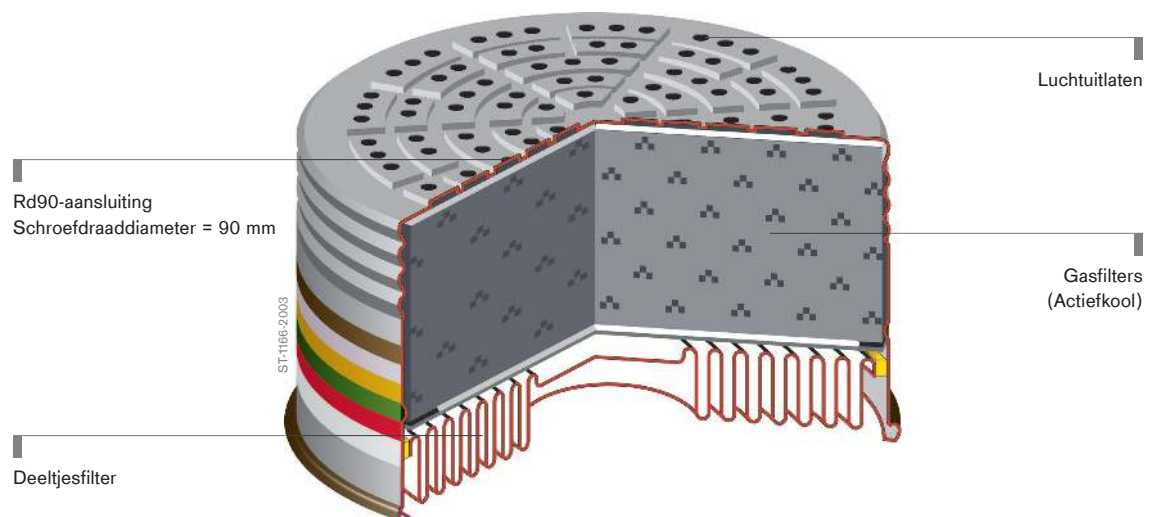

Voordelen

Uitgebreid filterbereik

De X-plore Rd90-filterserie biedt een grote verscheidenheid aan verschillende filtertypen voor alle belangrijke toepassingen en beschermt tegen vele gassen en dampen.

Universele pasvorm

De filters zijn ontworpen voor gebruik in de Dräger-halfgelaatsmaskers X-plore 4390 en 4790. Met de filterbox 40/90-adapter kunnen ze ook worden gebruikt voor elk masker met een Rd40-aansluiting conform NEN-EN 148-1.

Lange levensduur

De gasfilters en combinatiefilters zijn 6 jaar houdbaar, terwijl de deeltjesfilters tot 12 jaar na de fabricagedatum gebruikt kunnen worden.

Hersluitbare afzonderlijke verpakking

De filters zijn afzonderlijk verpakt om voor optimale bescherming van de ongebruikte filters te zorgen.

Ondersteuning bij filterkeuze

Dräger VOICE, de gevaarlijke stoffen database, biedt uitgebreide ondersteuning voor het kiezen van filters (www.draeger.com/voice).

Aluminiumbehuizing

De aluminiumbehuizing zorgt ervoor dat elke schade aan het filter eenvoudig wordt ontdekt, wat voor extra veiligheid zorgt.

CE-markering

Alle filters hebben een CE-markering in overeenstemming met NEN-EN 14387 en/of NEN-EN 143.

Rd40-schroefdraadaansluiting

De filters zijn geschikt voor gebruik met half- en volgelaatsmaskers met een standaard Rd40-schroefdraadaansluiting conform NEN-EN 148-1.

Technische gegevens

KLEURCODERING FILTERS

Kleur	Type filter	Belangrijkste toepassingsgebied
Bruin	A	Gassen en dampen van organische stoffen met een kookpunt >65 °C
Grijs	B	Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide (blauwzuur)
Geel	E	Zwavel dioxide, waterstofchloride (zoutzuur)
Groen	K	Ammoniak
Rood	Hg	Kwikdamp
Wit	P	Deeltjes (partikels)

Bestelinformatie

Type filter	Verpakkingseenheid (st.)	Gewicht	Bestelcode
Deeltjesfilters			
990 Grof stoffilter	50	2 g	67 36 705
990 P2 R	5	35 g	67 37 357
990 P3 R	5	35 g	67 37 190
Gasfilters			
990 A1	5	80 g	67 38 865
990 A2	5	115 g	67 38 866
Combinatiefilters			
990 A1 P2 R D	5	90 g	67 38 867
990 A1 P3 R D	5	90 g	67 38 869
990 A2 P3 R D	5	125 g	67 38 870
990 A1B1 P2 R D	5	100 g	67 38 774
990 A2B2 P2 R D	5	165 g	67 38 771
990 A2B2 P3 R D	5	175 g	67 38 773
990 B1E1 P2 R D	5	100 g	67 38 770
990 A1B1E1K1 P2 R D	5	165 g	67 38 811
990 A1B1E1K1 Hg P3 R D	5	170 g	67 38 812
Accessoires			
Filterbox 40/90 (adapter)	5	45 g	R 55 015

Markering D: voor geslaagde dolomietstofftest

Markering R: Reusable (= herbruikbaar) – bescherming gedurende meer dan één werkshift/ploegendienst

Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

