

Dräger X-plore filtros de protección antisalpicaduras para la serie de filtros de bayoneta X-plore




Protección fiable para filtros X-plore Bayoneta

El protector frente a salpicaduras para filtros X-plore protege de forma fiable la serie de filtros X-plore Bayoneta del contacto con influencias ambientales como agua pulverizada, partículas gruesas y contaminación externa. Como opción de adaptación rentable, este accesorio impide que sustancias sólidas o líquidas de mayor tamaño entren en el filtro inferior y comprometan su vida útil y funcionalidad. Descubra por qué el protector frente a salpicaduras para filtros X-plore es un complemento ideal en entornos de trabajo con una elevada exposición al polvo, partículas líquidas y salpicaduras.

Detalles del producto y homologaciones internacionales

- Número de referencia: 3737784
- Contenido del paquete: 10 unidades
- Vida útil: ∞
- Homologación según: DIN EN 143:2021,
DIN EN 14387:2004 + A1:2008,
NIOSH 42 CFR, parte 84
- Protección frente a salpicaduras: según IPx4, (IEC 60529)

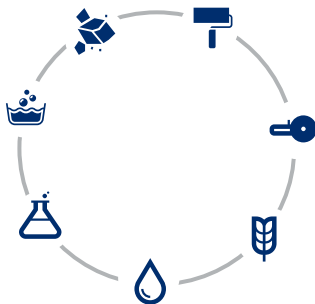

Campos de aplicación del producto

- Actividades con alta exposición al agua (por ejemplo, operaciones mineras, trabajos de limpieza, tratamiento de aguas)
- Entornos con mucho polvo (por ejemplo, operaciones mineras, trabajos en túneles, chorro de arena)
- Partículas líquidas o contacto con sustancias químicas (por ejemplo, plantas químicas, agricultura, pintura)

Ventajas clave del producto

- ⊕ Garantiza la vida útil del filtro en entornos exigentes protegiendo el filtro de partículas de influencias externas.
- ⊕ Diseño resistente e hidrófobo para brindar una protección fiable en entornos y condiciones de trabajo exigentes.
- ⊕ Sostenibilidad gracias al accesorio duradero y reutilizable y a la compatibilidad universal de bayoneta¹ con una vida útil ilimitada.
- ⊕ Uso sencillo gracias al montaje y desmontaje intuitivo con filtros patentados de la serie de X-plore Bayoneta.
- ⊕ Fácil limpieza y almacenamiento en conformidad con las prácticas recomendadas para semimáscaras.
- ⊕ Mantiene el confort habitual gracias a su bajo peso sin que se note un aumento de la resistencia a la respiración.

¹ Solo para filtros de partículas y combinados

Dräger X-plore filtros de protección antisalpicaduras para la serie de filtros de bayoneta X-plore



D-16922-2025

Respiradores X-plore y filtros X-plore Bayoneta

El filtro antisalpicaduras X-plore está diseñado para el uso con nuestra gama de filtros para máscara X-plore Bayoneta en combinación con las semimáscaras X-plore serie 3000 y las máscaras faciales integrales X-plore 5500.



D-16141-2025

D-16144-2025

uso ejemplar con Semimáscaras X-plore 3000

uso ejemplar con Máscaras integrales X-plore 5500

Compatibilidad de filtros

Este accesorio puede combinarse con los tipos de filtro indicados.

los siguientes filtros (EN):

Filtros de partículas²

P3	6738011	
----	---------	--

Filtros combinados

A1 P3 ³	6738874	
A2 P3 ³	6738875	
A1B1E1K1 Hg P3 ³	6738817	
A2B2 P3 ³	6738776	

los siguientes filtros (NIOSH):


Filtros de partículas²

P100	6740830	
------	---------	--

Filtros combinados

OV/P100	6738034	
OV/AG/HF/FM/CD/P100	6738035	
Multi-Gas+/P100	6738361	

D-16133-2025/D-16132-2025

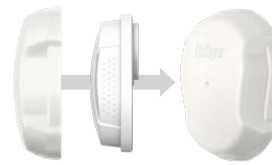

combinación ejemplar con Filtro de partículas P3

D-16137-2025/D-16136-2025



combinación ejemplar con Filtro combinado A2B2 P3

D-16135-2025/D-16134-2025



combinación ejemplar con Filtro de partículas P100

D-16140-2025/D-16139-2025



combinación ejemplar con Multi-Gas P100 filtro combinado

² Instalación solo con filtros encapsulados, no es posible la combinación con filtros puros o de almohadilla.

³ Debido a las restricciones de peso de los filtros según DIN EN 14387:2008, DIN EN 143:2021 solo se permite su uso con máscaras faciales integrales.