



Das passt. Ihr individueller Weg zur neuen Pressluftatmer-Generation

Schrittweise Aufrüstung Ihrer Pressluftatmer der PA 90 Serie und PSS® 90/100 Serie zum neuen PSS® 3000/5000/7000.

Einfacher Umstieg während des regulären Reparatur-Austausches (RAT): in Schritt 1 wird die bestehende Pneumatik gegen die neue PSS 7000-Pneumatik ausgetauscht, in Schritt 2 findet die Aufrüstung des Tragesystems statt.

Schritt 1

Aufrüstung der Pneumatik zur PSS 7000-Pneumatik

AUFRÜSTUNG DER PSS 90 / PSS 100 PNEUMATIK IN ZWEI SCHRITTEN:




1A
Aufbauset PSS 7000
(Druckminderer)



1B
Aufbauset PSS 7000
(Manometer + MD-Leitung)



oder
Aufbauset PSS 7000
(Bodyguard 7000*)

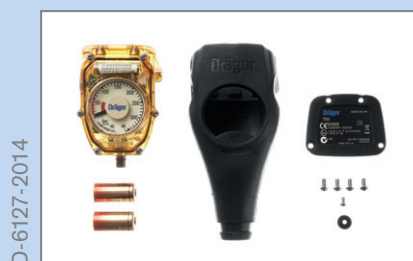

oder
Aufbauset PSS 7000
(TX-Manometer*)

* weiteres Zubehör je nach Variante erforderlich

AUFRÜSTUNG DER PSS 90 / PSS 100 PNEUMATIK IN EINEM SCHRITT:



1A + 1B
Aufbauset PSS 7000
(Druckminderer, Manometer, MD-Leitung)

AUFRÜSTUNG VON PRESSLUFTATMERN DER PA 90-SERIE (DRÄGER PA 94 D, PA 94 PLUS UND PAS STANDARD):




1A + 1B
Aufbauset PSS 7000-Pneumatik für PA 90-Serie
(Druckminderer, Manometer, MD-Leitung)

Schritt 2

Aufrüstung des Tragesystems

WAHLWEISE AUFRÜSTUNG DES PA 90 UND PSS 90 / 100 TRAGESYSTEMS

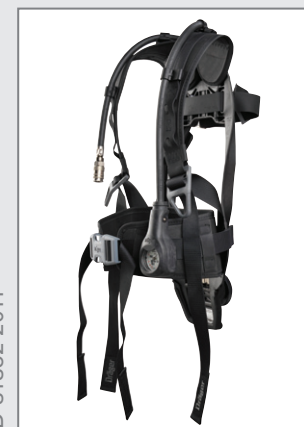

Dräger PSS 3000
– zweckmäßiges Design
– innovativer Tragerahmen
– Bänderung für Basisanforderungen
– starre Anbindung der Bänderung



Dräger PSS 5000 DS
– Dräger Bänderung Standard (DS)
– dreh- und schwenkbarer Beckengurt
– besonders wartungsfreundlich durch Schnellverschlüsse



Dräger PSS 5000 DP
– Dräger Bänderung Professional (DP)
– dreh- und schwenkbarer Beckengurt
– besonders wartungsfreundlich durch Schnellverschlüsse



Dräger PSS 7000 DP
– Dräger Bänderung PSS 7000
– höhenverstellbares Tragesystem
– dreh- und schwenkbarer Beckengurt
– besonders wartungsfreundlich durch Schnellverschlüsse