




Vollmaske Dräger FPS 7000 – neue Größe S

Unsere Vollmaske FPS 7000 ist seit 2007 sehr erfolgreich am Markt etabliert. Um die hohe Qualität unserer Produkte stets zu garantieren, überprüfen wir diese regelmäßig auf Funktion und Passgenauigkeit. In diesem Zuge haben wir uns nach Auswertung von Feedback unserer Kunden und Nutzer dazu entschieden, bei der FPS 7000 die Maskengröße S zu überarbeiten – für mehr Komfort bei gleichbleibendem Schutz.

Konkret haben wir im Stirnbereich den Radius abgeflacht und die Weite im Schläfen- und Jochbeinbereich angepasst. Die Änderungen erlauben noch besseren Sitz bei einer erweiterten Zielgruppe.

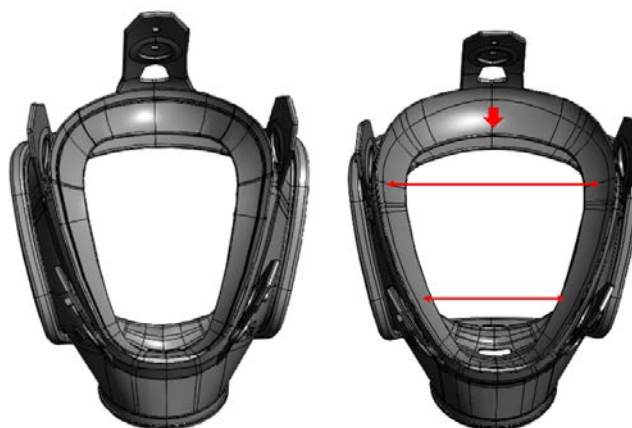

Alt

Neu

Wie alle unsere Produkte verfügt auch unser neuer Maskenkörper S über die notwendige CE-Zulassung. Ihr könnt die Vollmaske ab sofort bereits über unsere Baukästen bestellen (siehe Zusatz „neu“). Wir haben die Baukästen (z.B. R 56400, FPS 7000 PP) entsprechend aktualisiert und der zusätzliche Maskenkörper ist als Auswahlparameter sichtbar.

Zu unterscheiden sind die alten und neuen Maskenkörper Größe S am Bauteil selbst: Bei der bisherigen Version ist um den Namen „Dräger FPS 7000“ herum ein leichter Rahmen zu erkennen, bei der aktuellen Version ist dieser Rahmen nicht vorhanden.



„Bestehende“ Größe S



„Neue“ Größe S

Wir wollen sicherstellen, dass es nicht zu Verwechslungen der alten und neuen Varianten kommt. Deswegen prüfen wir aktuell die Vergabe neuer fester Sachnummern, die jederzeit eine klare Zuordnung ermöglichen.

Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.