



DL-6912-2019

## Flottenmanagement für Dräger Interlock® 7000 Anwender



### MANAGEN SIE IHRE INTERLOCKFLOTTE

Als Manager einer großen Flotte von Berufskraftfahrzeugen ist es Ihr Job, die Dinge am Laufen zu halten. Die beiden Flottenmanagement-Lösungen für Dräger Interlock® 7000 Anwender unterstützen Sie dabei – egal, ob Sie das Dräger Interlock 7000 per Schnittstelle in Ihr bereits bestehendes Flottenmanagement-System integrieren möchten oder Sie sich für eine systemunabhängige Lösung in Verbindung mit dem Dräger Mobilfunkmodul entscheiden.

### DAS INTERLOCK 7000 MOBILFUNKMODUL

Wenn Ihre Fahrzeugflotte bisher über kein Flottenmanagement-System verfügt oder eine Integration von Interlock 7000 Geräten nicht möglich sein sollte, ist das Dräger Interlock 7000 Mobilfunkmodul in Kombination mit der Dräger-Flotten-Webapplikation die richtige Wahl.

Ein integrierter SIM-Chip mit weltweitem Roaming sorgt auch im grenzübergreifenden Verkehr jederzeit für eine sichere Verbindung zu Ihren Fahrzeugen.\*

\*Generelle Mobilfunk- und Internetverfügbarkeit vorausgesetzt

Über die Webapplikation haben Sie als Flottenmanager Ihre Interlock Flotte jederzeit\* übersichtlich im Blick. Sie werden umgehend über alle relevanten Ereignisse informiert. Die Webapplikation ist über alle gängigen Browser auch mit einem Smartphone erreichbar.

Die Installation des Interlock 7000 Mobilfunkmoduls im Fahrzeug ist ganz einfach. Alle notwendigen Anschlüsse werden mitgeliefert. Spezielle Fachkenntnisse sind nicht erforderlich.

Uns ist bewusst, dass Sicherheit nicht nur im Straßenverkehr und beim Führen schwerer Maschinen eine entscheidende Rolle spielt. Daher sind Ihre Daten bei Dräger bestens geschützt. Sämtliche unserer Server stehen in Deutschland.

## DIE UMFASSENDE WEB-ANWENDUNG FÜR IHR INTERLOCK 7000 FLOTTENMANAGEMENT

### Statistik

Fahrerüberwachung  
für Ihren gesamten  
Fuhrpark

### Ereignisse


Abbildung aller  
Dräger Interlock® 7000  
Aktionen

### Servicetermine

Anzeige von  
Kalibrierintervallen

### Wegfahrsperr- steuerung

Entsperren aus  
der Ferne

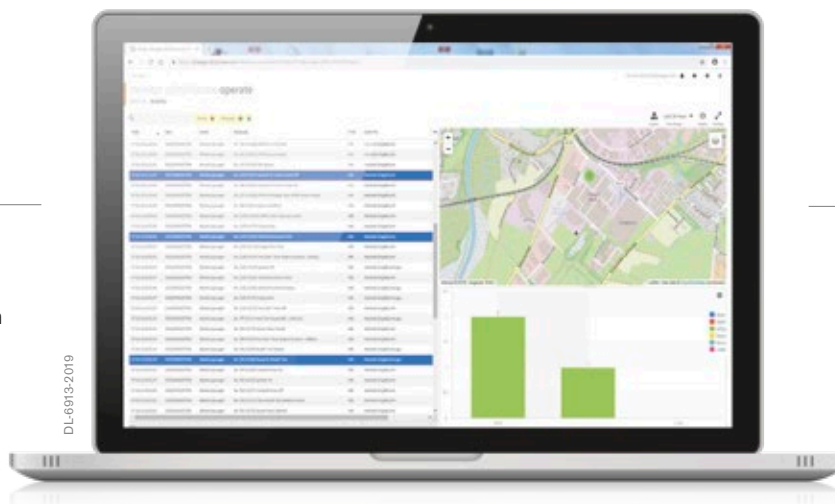

DIL-6919-2019

### Alarmmeldungen

SMS- und E-Mail-Service  
für bis zu 10 Empfänger

**Geografische Informationen**  
Weltweite Positionsbestimmung  
in Echtzeit



### SIE HABEN BEREITS EIN FLOTTENMANAGEMENT-SYSTEM?

Dann haben wir auch für Sie eine Lösung: Das im Dräger Interlock 7000 verbaute **Interlock Serial Communication Interface** bietet eine vielseitige Schnittstelle zu bereits vorhandenen Flottenmanagement- und Telemetriemodulen.

Das Interface ist so flexibel aufgebaut, dass viele Systemhersteller die Integration von Dräger Interlock 7000 Geräten ganz einfach vornehmen können.

Der Anschluss erfolgt über die standardisierte RS-232 Schnittstelle, die in jeder Interlock 7000 Steuereinheit integriert ist. Abhängig von den Eigenschaften der bereits vorhandenen Geräte ermöglicht sie:

- die Übermittlung aller Interlock Ereignisse wie Atemtests, inklusive der genauen Messergebnisse,
- die Übertragung des aktuellen Gerätezustands,
- Wartungstermine und
- die Steuerung der Wegfahrsperr.

Der Kommunikationskanal ist dabei besonders geschützt, sodass alle Daten sicher übertragen werden.

### EINFACHE HANDHABUNG, GUTE ENTSCHEIDUNG

Ob Sie sich für das Dräger Interlock 7000 Mobilfunkmodul oder für die Integration in ein bestehendes System entscheiden: Die Dräger Interlock 7000 Flottenmanagement-Lösungen unterstützen Sie optimal in Ihrem täglichen Job. Für Anwender steht unsere Servicehotline 24/7 zur Verfügung.



#### Sie möchten mehr erfahren?

Dieser QR-Code führt Sie direkt zu den Dräger Interlock 7000 Anwendungen

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)