

Dräger



D-8530 - 2013

Bereit, wenn Sie es sind.
Dräger Interlock® 7000.
Informationen für Anwender

Dräger. Technik für das Leben®



Das Dräger Interlock® 7000 – einfach sicher.

Das Interlock 7000 folgt einem einfachen Prinzip: Bereit, wenn Sie es sind. Schnelle Einsatzbereitschaft, präzise Messergebnisse, zuverlässige Technologie und langjährige Erfahrung stellen diesen Grundsatz sicher. Auch auf unsere Rundumbetreuung können Sie sich jederzeit verlassen. Ob bei Dräger vor Ort oder in der Fachwerkstatt, Sie werden stets von Experten beraten.

Mehr Informationen unter
www.draeger.com/interlock

Mit der atemalkoholgesteuerten Wegfahrsperrung Interlock 7000 entscheiden Sie sich für ein genaues und zuverlässiges Gerät. Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs ein und geben Sie einen Atemtest ab. Wenn die gemessene Atemalkoholkonzentration unter dem eingestellten Grenzwert liegt, können Sie den Motor starten.



Dräger Interlock® 7000



IHR ZUVERLÄSSIGER SERVICEPARTNER

Unser flächendeckendes Servicenetz verfügt über zahlreiche Partnerwerkstätten, auch in Ihrer Nähe. Hier wird das Gerät von kompetentem Fachpersonal in jeden Fahrzeugtyp eingebaut. Bei jedem Werkstattbesuch wird das Interlock 7000 von einem Servicetechniker gewartet. So können Sie sich immer auf genaue Messergebnisse verlassen. Zusätzlich werden alle Ereignisse, die das Interlock 7000 gespeichert hat, zeitsparend ausgelesen. Ihre Daten sind dabei zuverlässig vor unbefugtem Zugang geschützt.

Das Leistungs- und Servicepaket macht aus dem Interlock 7000 einen unkomplizierten und stets verlässlichen Weggefährten.

BEWÄHRTE DRÄGER-TECHNOLOGIE

Seit mehr als 60 Jahren ist Dräger eine anerkannte Referenz bei der Atemalkoholmessung im Polizeimarkt. Im Bereich der alkoholsensitiven Wegfahrsperren blickt Dräger auf zwei Jahrzehnte Erfahrung zurück. Die hohe Präzision und die kurze Reaktionszeit unseres elektrochemischen Sensors tragen maßgeblich zu unserem Erfolg bei. Mit dem Interlock 7000 steht Ihnen das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung in der Atemalkohol-Messung zuverlässig zur Seite.



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE IM ÜBERBLICK

- einwandfreie Funktion und sehr schnelle Einsatzbereitschaft im Temperaturbereich von -45 °C bis 85 °C
- einfache Geräteinstallation in jeden Fahrzeugtyp
- ausgedehntes Werkstattnetz mit geschultem Fachpersonal
- kein Einfluss auf das Messergebnis durch andere Substanzen als Alkohol
- das Gerät kann Mundalkohol erkennen
- kein unbefugter Zugriff auf Ihre gespeicherten Daten möglich
- schnelles Auslesen der gespeicherten Daten über Bluetooth oder Infrarot-Schnittstelle
- modernes und unauffälliges Design
- bequeme Handhabung und einfache Benutzerführung durch farbiges Display und farbige LEDs
- einfache Abgabe des Atemtests
- Kamera und GPRS-Modul für das Gerät bieten zusätzliche Sicherheit vor Manipulationen und sind ebenfalls bei Dräger erhältlich



FUNKTIONSWEISE




1. Zündung einschalten.



2. Aufforderung zur Abgabe der Atemprobe.



3. Messung der Atemalkoholkonzentration.

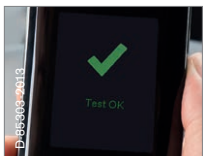

4. Akzeptierte Atemprobe: Freigabe des Anlasses.



5. Motor starten.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Hersteller:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

Ihren Ansprechpartner vor Ort
finden Sie unter: www.draeger.com/interlock

DEUTSCHLAND

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

ÖSTERREICH

Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 38
CH-3097 Liebefeld
Tel. +41 31 978 74 74
Fax +41 31 978 74 01
info.ch@draeger.com