

## Dräger I-Punkt

### Änderung des Anschlussstückes am ESA-Lungenautomat

September 2016



Im Rahmen der Produktpflege haben wir am ESA-Lungenautomaten eine Modifikation vorgenommen.

Das Anschlussstück wurde so verändert, dass die Ringnut, die den internen O-Ring hält, nun vergrößert ist. Das ESA-Knopfgehäuse wurde entsprechend angepasst, um die vergrößerte Ringnut aufzunehmen.

3351250 – ESA-Stützen

3351251 – Gehäuse (ESA-Lungenautomat)

Obwohl beide Einzelteile immer noch in der Ersatzteilliste aufgeführt werden, ist bei einer Bestellung einer der Komponenten die Funktionalität in der Dräger-Bestelllogistik so eingerichtet, dass die beiden neuen Komponenten mit der Sachnummer 3364800 geliefert werden.



3364800 – Ersatzteil-Set ESA-Anschlussgehäuse

Dabei ist darauf zu achten, dass beide Teile ausgetauscht werden.

Eine Vermischung der Teile ist zu vermeiden.

Die Unterschiede der neuen Komponenten sind in den folgenden Abbildungen ersichtlich.

Die bestehende und neuen Versionen können nicht vertauscht werden.

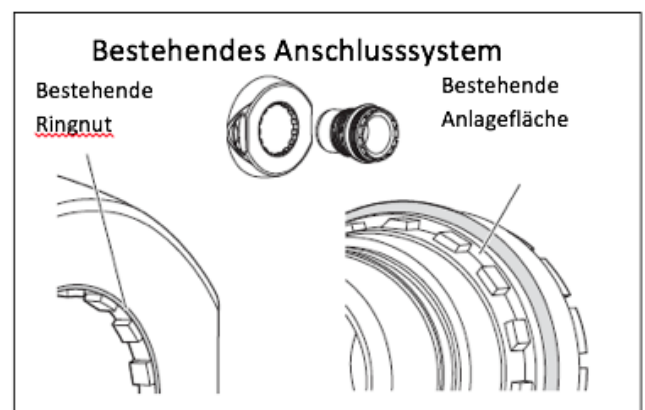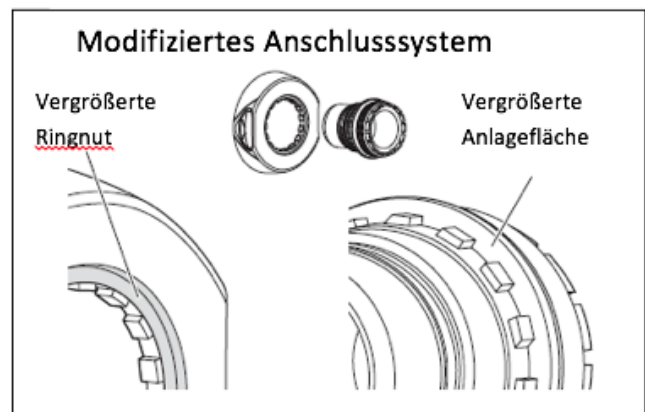

Neues Gehäuse nur mit neuem Stützen, und bestehendes Gehäuse nur mit bestehendem Anschlussstützen verwenden.

Bei Ersatzteilbestellungen wird die neue Version von Anschlussstützen und Gehäuse geliefert. Die bestehende Version von Anschlussstützen und Gehäuse kann nicht nachbestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen



**Carsten Joester**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Segment Manager Feuerwehr  
Region Europa Zentral

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

