


ПО Drägerware Workshop 5000/7000

ПО Drägerware

Улучшенная структура: Благодаря необычайной гибкости программное обеспечение Drägerware Workshop служит идеальным комплексным решением для управления мастерской. Это современное программное решение обеспечивает оптимизацию процессов и рост эффективности.

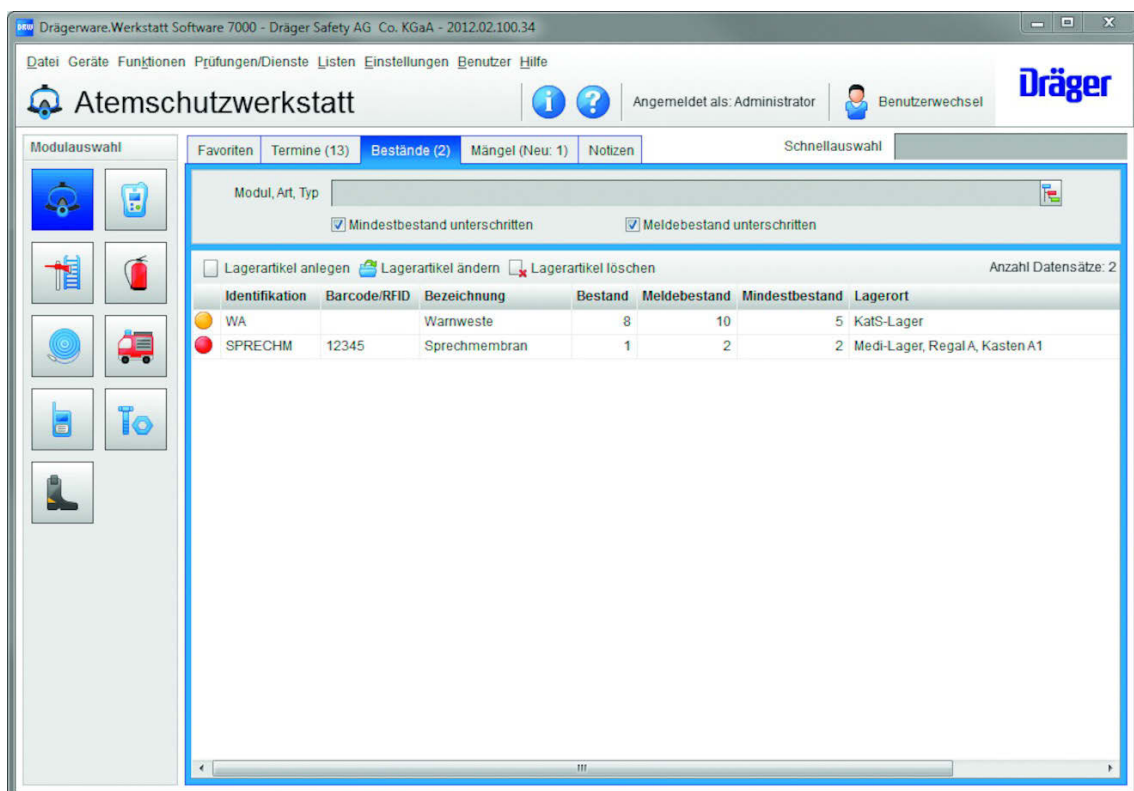

Преимущества

Контроль 24 часа в сутки

Программное обеспечение для управления мастерской Drägerware Workshop облегчает Вашу работу и помогает экономить время и деньги, а также упрощает управление и планирование. С помощью этого программного обеспечения вы сможете собрать данные обо всех машинах и системах, оборудовании, компонентах и транспортных средствах, которым требуется техническое обслуживание и проверка, в одну общую базу данных. Услуги можно планировать оптимальным образом и легко документировать. Процедуры проверки и контроля для технического оборудования можно планировать эффективнее.

Преимущества

- Возможность адаптации к индивидуальным структурам и процессам
 - Функции документирования и верификации
 - Снижение затрат
 - Повышению эффективности
 - Полный контроль расходов
 - Автоматическое оповещение о сроках
-

Множество вариантов

Программное обеспечение может быть адаптировано к структуре вашей мастерской. Простота применения ПО позволит персоналу самостоятельно связывать техническую зону с существующими процессами без дополнительных затрат на программирование. Масштабируемая, иерархическая структура позволяет индивидуально настраивать, модифицировать и удалять зоны мастерской. Таким образом, виртуальная мастерская обеспечивает актуальный обзор, в ней легко ориентироваться, что позволяет работать эффективнее и без лишних затрат. Интерфейсы систем тестирования легко интегрируются в общую систему. Многолетний опыт работы помогает нам предоставлять индивидуальные практические решения.

В наличии имеются следующие стандартные модули:

- Мастерская для респираторного защитного снаряжения
- Мастерская для средств пожаротушения
- Мастерская для технических средств связи
- Мастерская по ремонту труб
- Мастерская по ремонту насосов
- Автомастерская/парк транспортных средств
- Мастерская по обслуживанию измерительного оборудования
- Управление ресурсами
- Управление запасами

Модули расширения предлагают дополнительные преимущества в определенных областях.

Преимущества

Верное решение на все случаи.

Мы предлагаем сервисные пакеты различных уровней, как верные решения для любых задач. Стандартный интерфейс импорта позволяет быстро импортировать данные других приложений.

ПО DRÄGERWARE WORKSHOP 7000

Верное решение для управлению процессами разных мастерских:

По сравнению с версией 5000 этот пакет предлагает ряд важных расширений.

- Встроенный редактор для настройки процессов, например, отображение оборудования, определение нового оборудования или изменение оборудования
 - Модуль управления неисправностями обеспечит направленную и полную обработку найденных ошибок
 - Мониторинг ввода и вывода устройств обеспечивает постоянный контроль расположения оборудования
 - Генератор запросов для простого поиска по нажатию кнопки
 - Встроенная система документирования (удобное хранение отчетов)
 - Запись и оценка всех затрат по устройствам, в том числе места возникновения затрат и их вид
-

ПО Drägerware Workshop 5000

Стандартное решение для мастерских, отвечающее индивидуальным потребностям каждого пользователя:

- Включает в себя все стандартные модули мастерских
 - В комплект входят управление персоналом, адресами и запасами
 - Поддерживает мониторинг средств защиты органов дыхания
 - Интегрированное подключение тестового оборудования Dräger Quaestor, Testor, Prestor и устройства серии Test-it для респираторного защитного снаряжения и Dräger X-dock и серию E-Cal для оборудование по обнаружению газов
 - Управление устройствами и опись всего технического оборудования
 - Подготовка, реализация и документирование технического обслуживания, ремонта и проверок
 - Модуль бухгалтерии
 - Встроенный редактор отчетов для индивидуальной настройки существующих списков и оценок
 - Обмен данными в CSV-формате
-

Drägerware.Mobile/Pocket PC

Редактируйте мобильные и гибкие процедуры тестирования и контроля: карманный ПК Drägerware.Mobile упрощает реализацию и документирование процедур обмена, позволяя осуществлять запись информации устройств, мониторинг безопасности и многое другое. Вы можете напрямую работать с такими устройствами без непосредственной связи с ПО мастерской. Вся информация позже загружается на компьютер. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс в сочетании с сенсорным экраном карманного ПК гарантирует быструю и безопасную процедуру.

Преимущества

Раздаточный модуль

От доступа к оборудованию и выбора правильного инструмента до возврата использованной одежды: раздаточный модуль улучшает процедуры выдачи и возвращения оборудования и одежды, а также хранение на основе заданных требований. Модуль включает в себя управление личным оборудованием, в том числе выдачу, возврат, обмен, отчетность о потерянном имуществе и многое другое.

Расширения предлагают дополнительные преимущества.

Наши расширения ПО Drägerware Workshop предлагают дополнительные преимущества, которые позволят решать более сложные задачи в сфере ИТ.

DRÄGERSERVICE® Консультации и обучение.

Во время консультации мы определяем, что требуется пользователю. Только после того, как проведен серьезный анализ, мы можем создать и установить ПО, специально разработанное с учетом нужд заказчика. Только так мы можем быть уверены, что все требования заказчика учтены. После установки мы всегда готовы провести личную консультацию или необходимое обслуживание непосредственно на объекте клиента. Чтобы упростить знакомство с ПО Drägerware.Workshop, мы обучаем персонал и объясняем процесс работы с программой от начала до конца. Мы не оставляем без ответа ни один вопрос, поэтому у вас появляется больше времени на новые идеи.

Drägerware.Workplace

Позволяет работать на разных объектах: даже если вы находитесь вдали от мастерской, база данных и функционал ПО Drägerware Workshop всегда доступны. С помощью ноутбука вы можете получать доступ и работать с данными, необходимыми для определенных сервисных задач. По возвращении вы можете обновить данные, переслав все изменения в базу данных.

Системные требования

ПО Drägerware Workshop просто установить и при желании расширить.

- Многоуровневое совместимое с сетью приложение клиент/сервер
 - Microsoft® Windows® Standard (XP, Vista, 7, 8), стандартные компьютеры с процессорами Intel® Celeron® 2800, оперативная память 1024 МБ, разрешение экрана не менее 1280x1024, свободное место на жестком диске не менее 1 ГБ
 - Поддерживаются следующие системы управления базами данных:
-

Интерфейсы DBMS

Наименьшее количество ИТ-компонентов упрощает поток данных. В частности, в области систем управления базами данных появились стандарты, позволяющие унифицировать управление данными. Drägerware

Преимущества

поддерживает не только бесплатную, находящуюся в свободном доступе, базу данных Firebird, но и стандартные для отрасли системы Oracle® и Microsoft® SQL Server.

Характеристики, которые облегчают вам жизнь. Экономят бюджет и упрощают повседневную работу.

- Концепции распределения ролей и авторизации с возможностью тонкой настройки для каждого модуля мастерской
- Установка и применение ПО рассчитаны на будущие нововведения и обладают бесконечными возможностями масштабирования
- ПО настраивается по нуждам заказчика, как в сфере организационных структур, так и рабочих процессов в мастерской
- Простая интеграция с интерфейсами устройств для тестирования от разных производителей
- Рациональное использование штрих-кода и/или транспондера
- Простая интеграция мобильных устройств, таких как беспроводные сканеры, портативные устройства, ноутбуки и планшетные ПК

Технические характеристики

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

Сравнение ПО Drägerware Workshop 5000 и 7000	5000	7000
Предоставляются одновременные лицензии	1	1
Современный дизайн и понятный интерфейс пользователя с четко организованной рабочей зоной для интервалов ожидания, запасов и сообщений	да	да дополнительно контроль неисправностей
Пользовательский режим избранных зон со штрих-кодом или функцией быстрого выбора RFID	да	да
Свободно определяемая структура	да	да
Подключение испытательного оборудования и станций калибровки компании Dräger	да	да
Перечень запасных частей и обновлении прейскуранта компании Dräger	да	да
ПО Dräger Bodyguard PC-Link с функцией передачи данных Datalog	да	да
Уведомление о поставке и выставление счетов	да	да
Инструмент управления запасами и заявками	да	да
Управление неисправностями	нет	да
Управление документацией	Для списка использования FwDV7	Любой тип и количество документов
Управление средствами индивидуальной защиты	да	да
Возможность активного оповещения	нет	да
Отчеты и статистические данные, адаптированные с помощью интегрированного редактора отчетов	да	да
«Базовая» система управления адресами и персоналом	базовая	полная
Возможность настройки приложений в масштабах системы	нет	да
Модуль контроля для записи расходов и анализа	нет	да
Бесплатные обновления и расширенная поддержка на основе соглашения об обслуживании ПО	да	да

В этот список входит лишь часть таблицы сравнения характеристик.

Спецификация заказа

Базовый модуль Workshop 5000	6538007
Базовый модуль Workshop 7000	6538008
Лицензия на расширение 5000/7000	6538010
Модернизация Workshop 5000 до 7000	6538014
РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ WORKSHOP 5000/7000	
Базовый пакет для мобильной работы Drägerware.Workplace	6401205
Лицензия на расширение Drägerware.Workplace	6401199
Drägerware.Mobile Pocket PC (комплект):	6539003
<ul style="list-style-type: none"> – Комплект Drägerware.Mobile Pocket PC i.roc non ex. – Сканер штрих-кода, кожаный чехол и 1 лицензия Drägerware.Mobile 	
Модуль для раздевалки	6538017
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ	
Dräger Quaestor 5000 Standard	R58316
Dräger Quaestor 7000 Standard	R58312
Dräger Prestor	AG02000
Dräger Testor 2500	R62950

Спецификация заказа

Dräger Testor 3500	R62970
Dräger RZ 7000	R62500

СТАНЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ И КАЛИБРОВКИ

Dräger X-dock 5300 X-am 125	8321880
Dräger X-dock 5300 Pac	8321881
Модель с несколькими модулями Dräger X-dock 6300/6600	по запросу
Dräger E-cal	по запросу

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сканер штрих-кода Quicksan L D2330, комплект	AG02491
Сканер штрих-кода Quicksan Mobile 2130, комплект	AG02816
Сканер штрих-кода PowerScan 7100, комплект	AG02815
Сканер штрих-кода Powerscan PM8300, комплект	AG02315
Наклейки со штрих-кодом	по запросу
Считыватель сигналов транспондера (125 кГц)	6559283

Примечания

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:**
107076 Москва,
Электrozаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

