

Kamera Dräger Interlock® 7000

Dräger Interlock® 7000 może być doposażony w kamerę do zastosowań wymaganych przepisami lub do specjalnych zastosowań klienta. Jest ona całkowicie zintegrowana z Interlock® 7000 i wykonuje zdjęcia dokumentujące oddanie próbek oddechu. Dzięki temu można mieć pewność, że próbka oddechu została oddana przez osobą siedzącą na fotelu kierowcy.



INSTALACJA W SAMOCHODZIE

Kamera została skonstruowana w nowoczesny sposób. Można ją mocować po wewnętrznej stronie szyby przedniej i bezproblemowo instalować we wszystkich rodzajach pojazdów. Urządzenie Interlock 7000 można rozszerzyć w dowolnej chwili, ponieważ jednostka sterująca immobilizera jest wyposażona w złącze kamery Dräger. Podczas instalacji w warsztacie kamera zostaje zamontowana, wyjustowana i ustawiona odpowiednio do zastosowania przy użyciu specjalnego oprogramowania Dräger.

WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU

Kamera dostarcza obrazy w kolorze czarno-białym. Dzięki technologii podczerwieni gwarantowana jest dobra jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Dodatkowo dostępne jest zintegrowane podświetlenie IR pozwalające na optymalne odwzorowanie kierowcy niezależnie od warunków oświetlenia.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Kamera sprawdza czy podczas oddawania próbki część ręczna znajduje się w okolicy fotela kierowcy, dzięki czemu można mieć pewność, że próbka nie została oddana z fotela pasażera. Zintegrowane sygnalizacyjne diody LED w kamerze i części


ręcznej informują kierowcę o tym, czy część ręczna znajduje się w wymaganym miejscu. Kamera wykonuje zdjęcia dokumentujące określone zdarzenia takie, jak oddanie testu wstępnego. Już w pojeździe kamera porównuje czy kierowca jest tą samą osobą, która wykonała test wstępny. Do tego celu stosowana jest technologia biometrycznego rozpoznawania twarzy. Urządzenie Interlock 7000 może reagować na zmianę kierowcy np. przez wezwanie do ponowienia testu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Jednostka sterująca urządzenia Interlock 7000 może przechowywać do 10 000 zdjęć – w razie utraty lub uszkodzenia kamery wszystkie ważne zdjęcia pozostają zachowane. Zdjęcia są chronione specjalną metodą szyfrowania. Komunikacja między kamerą, a urządzeniem Interlock 7000 jest także bezpiecznie szyfrowana. Zdjęcia można czytać przy użyciu dwóch różnych metod: przez złącze podczerwieni urządzenia Interlock 7000 lub opcjonalnie przez złącze Bluetooth do szybkiego transferu. Podczas tej operacji wykorzystywany jest Interlock Manager – specjalne oprogramowanie Dräger dla urządzenia Interlock 7000. Po odczytaniu dane są dostępne dla upoważnionych osób.



Kamera Dräger Interlock® 7000

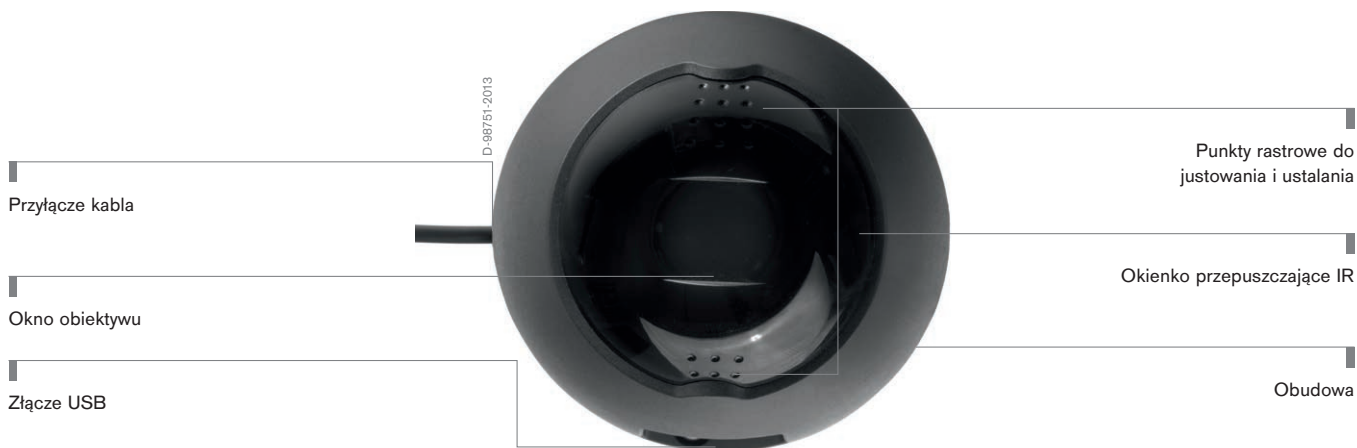

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur	od -45 °C do 85 °C
Zużycie prądu spoczynkowego	0 mA
Pojemność pamięci	do 10 000 zdjęć
Waga	~ 55 g
Długość kabla	2,5 m
Zakres długości fal	IR (dodatkowe źródło światła nie jest wymagane)
Klasa ochrony	IP42 wg EN 50436-1 i EN 50436-2
Szyfrowanie	AES 128
Zgodność	Wg następujących norm/dyrektyw: – 2004/108/WE – 2006/28/WE – 2009/19/WE – EN 50436-1 i EN 50436-2

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE

Kamera Dräger Interlock® 7000

83 22 413

CENTRALA

Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23558 Lubeka, Niemcy

www.draeger.com

**PRZEDSTAWICIELSTWA
 SIEDZIBA GŁÓWNA BYTOM**
 Dräger Safety Polska sp. z o.o.
 ul. Chorzowska 25
 41 – 902 Bytom
 Tel +48 32 28 03 111
 Fax +48 32 28 21 032

BIURO HANDLOWE KATOWICE
 Dräger Safety Polska sp. z o.o.
 ul. Żelazna 1
 40-851 Katowice
 Tel +48 32 388 76 60
 Fax +48 32 601 26 24

BIURO HANDLOWE WARSZAWA
 Dräger Safety Polska sp. z o.o.
 Al. Jerozolimskie 174
 02 - 489 Warszawa
 Tel +48 22 333 73 04
 Fax +48 22 333 73 05

BIURO HANDLOWE GŁOGÓW
 Dräger Safety Polska sp. z o.o.
 Plac Konstytucji 3 Maja 1
 67 - 200 Głogów
 Tel +48 76 728 63 18
 Fax +48 76 728 63 68

BIURO HANDLOWE RUMIA
 Dräger Safety Polska sp. z o.o.
 ul. Grunwaldzka 22
 84 - 230 Rumia
 Tel +48 58 671 77 70
 Fax +48 58 671 05 50

Producent:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
 Revalstraße 1
 23560 Lubeka, Niemcy