


Kamera Dräger Interlock® 7000

Urządzenie Dräger Interlock® 7000 można wyposażyć w kamerę, jeśli klient sobie tego życzy lub jeśli wymaga tego prawo. Kamera jest w pełni zintegrowana z urządzeniem i zapisuje obrazy oddawania próbek oddechowych. Ponadto pozwala ona zyskać pewność, że próbka oddechowa oddawana jest przez osobę na fotelu kierowcy.

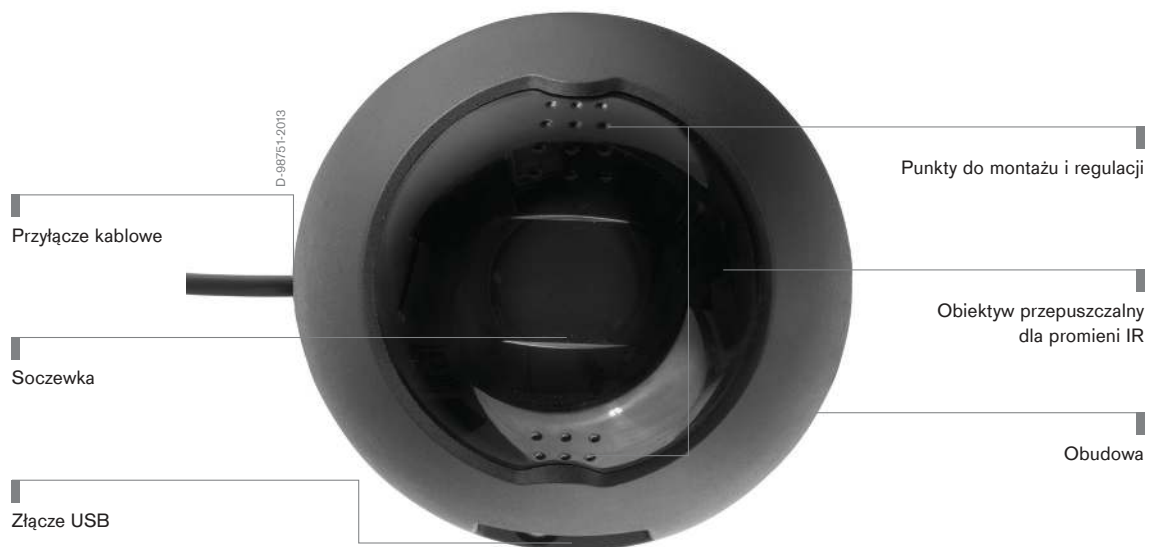

Zalety

Montaż w pojeździe

Kamera ma nowoczesny wygląd. Przymocowuje się ją do wewnętrznej strony przedniej szyby i można ją zainstalować w każdym pojeździe. Można nią doposażyć blokadę alkoholową w dowolnym momencie, ponieważ jednostka sterująca Interlock 7000 ma odpowiednie złącza do kamery Dräger. Kamerę instaluje się w warsztacie, gdzie jest też regulowana i konfigurowana przy pomocy oprogramowania Dräger do konkretnego zastosowania.

Wysoka jakość obrazu

Kamera rejestruje czarno-białe obrazy. Technologia podczerwieni zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Kamera dysponuje też zintegrowanym światłem podczerwonym pozwalającym uzyskać najlepszy możliwy obraz kierowcy w każdych warunkach oświetlenia.

Dokumentacja poprzez obrazy

Kamera monitoruje czy podczas oddawania próbki oddechowej część ręczna znajduje się w pobliżu fotela kierowcy, co pozwala uniknąć sytuacji, w której to pasażer oddaje próbkę oddechu. Zintegrowane diody LED w kamerze i części ręcznej pokazują kierowcy czy część ręczna znajduje się we właściwym obszarze. Kamera uruchamia się w odpowiedzi na różne zdarzenia, np. robi zdjęcia na potrzeby dokumentacji, gdy wykonane zostanie badanie początkowe.

Bezpieczeństwo danych

Jednostka sterująca urządzenia Interlock 7000 pozwala zapisać nawet 10 000 obrazów, dzięki czemu zdjęcia nie giną, gdy kamera zostanie zniszczona lub zgubiona. Zdjęcia są chronione specjalną metodą szyfrowania. Komunikacja między kamerą a urządzeniem Interlock 7000 również jest w bezpieczny sposób szyfrowana. Obrazy można pobrać poprzez interfejs podczerwieni Interlock 7000. Służy do tego Interlock Manager, czyli specjalne oprogramowanie Dräger opracowane z myślą o urządzeniu Interlock 7000. Po pobraniu danych dostęp do nich mają upoważnione osoby.

Dane techniczne

Zakres temperatury	od -40°C do +85°C
Pobór mocy w trybie gotowości	0 mA
Pojemność pamięci	do 10 000 obrazów
Waga	ok. 55 g
Długość kabla	2,5 m
Zakres spektralny	Podczerwień (nie jest potrzebne dodatkowe źródło światła)
Klasa ochrony	IP42 zgodnie z normami EN 50436-1 i EN 50436-2
Szyfrowanie	AES 128
Zgodność	Z następującymi normami/dyrektywami: 2004/108/EWG 2006/28/EWG 2009/19/EWG EN 50436-1 i EN 50436-2

Informacje zamówieniowe

Kamera Dräger Interlock® 7000	83 22 413
-------------------------------	-----------

Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posąg 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59

BIURO KATOWICE
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70
Fax +48 58 671 05 50

BIURO BYDGOSZCZ
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 37

BIURO GŁOGÓW
Dräger Polska Sp. z o.o.
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218
76-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18
Fax +48 76 728 63 68

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

