

Imprimante portable Dräger BT Accessories

L'imprimante portable sans fil Dräger BT (Bluetooth) permet d'imprimer à partir de n'importe quel appareil de dépistage Dräger compatible dans un rayon de 15 mètres. Légère et compacte, elle se fixe à votre ceinture à l'aide d'une pince et s'utilise en toute simplicité à l'aide de deux boutons seulement. Les symboles des témoins lumineux vous indiquent l'état de l'appareil.



Avantages

Connectivité Bluetooth® pratique

L'imprimante portable Dräger BT fonctionne par connexion Bluetooth®. Cela vous permet d'imprimer à partir de tout appareil de dépistage Dräger compatible dans un rayon allant jusqu'à 15 mètres. Il vous suffit de placer l'imprimante à portée de l'instrument de dépistage en fonction de vos besoins, à savoir à proximité immédiate ou plus loin.

Raccordement Bluetooth facile

Le fonctionnement de l'imprimante portable Dräger BT repose sur la technologie de communication en champ proche (CCP). Pour effectuer le jumelage avec un autre appareil fonctionnant par CCP, il suffit de rapprocher les deux appareils avec Bluetooth®.

Appareil léger

Batterie et papier compris, l'imprimante ne pèse que 385 grammes et se porte facilement à la ceinture. Vous pouvez donc effectuer des impressions à tout moment, sans interrompre votre travail.

Facilité d'utilisation

L'imprimante s'utilise en toute facilité à l'aide de deux boutons seulement. Le bouton OK sert à l'allumer et l'éteindre, et l'autre bouton commande l'alimentation en papier. Pour déclencher un test automatique, appuyez simultanément sur les deux boutons. Les symboles des trois témoins à LED vous indiquent l'état de l'appareil : messages d'erreur, niveau de charge de la batterie et connexion Bluetooth®.

Accessoires




ST-8448-2006

Papier d'impression

Il convient d'utiliser pour l'imprimante portable Dräger BT du papier haut de gamme pour impression thermique en rouleau de 40 mm de diamètre. Il existe deux modèles de rouleaux (vendus par lots de 5) :

- Stabilité à long terme de 10 ans avec marquage
- Stabilité à long terme de 25 ans avec marquage

Services

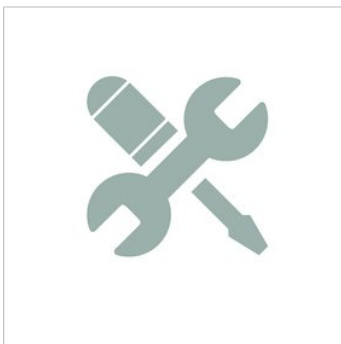

D-2331-2016

Maintenance des produits

Nous vous proposons différentes formules pour l'entretien de vos équipements, dans nos ateliers ou directement sur votre site. Les opérations d'entretien et de réparation sont primordiales pour garantir la sécurité et la fiabilité des produits, mais une maintenance soignée constitue un plus, même lorsque l'on en vient à des considérations commerciales. Des inspections préventives, un entretien régulier et l'utilisation de pièces de rechange d'origine contribuent à rentabiliser vos investissements sur le long terme.



D-2335-2016

Formation

Depuis plus de 40 ans, la Dräger Academy assure le partage de connaissances pratiques très solides. Nous organisons chaque année plus de 2 400 séances de formation, couvrant plus de 600 thèmes et dispensées par plus de 110 formateurs agréés. Nous dotons vos employés de connaissances pratiques, en nous assurant qu'ils pourront les mettre en œuvre de façon efficace, aussi bien au quotidien qu'en situation d'urgence. Nous serons ravis d'élaborer un programme de formation personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.

Services



D-2330-2016

Service de location

Nous répondons à tous vos besoins, que ce soit pour combler un manque temporaire de matériel ou pour vous fournir des équipements spéciaux pour des applications spécifiques. Pour vous aider à répondre à une hausse de demande momentanée et vous offrir une alternative économique à l'achat, notre service de location vous propose plus de 65 000 articles. Simple et rapide, le service peut être accompagné sur demande de nombreuses prestations supplémentaires.



D-2329-2016

Service de gestion des arrêts

Vos projets nécessitent des solutions technologiques complètes en matière de sécurité. Vous devez répondre à toutes les exigences légales, y compris lorsque les délais sont très serrés. Il peut également y avoir une divergence entre l'efficacité optimale et la sécurité la plus stricte. Nous vous aidons à trouver un juste milieu : notre service de gestion des arrêts permet de concilier les conditions à respecter dans le cadre de l'arrêt avec vos besoins particuliers.



D-2332-2016

Services de sécurité sur site

Magasin de location, services personnalisés ou gestion complète de la sécurité : nos services de sécurité sur site vous accompagnent dans tous vos projets représentant un défi particulier en matière de sécurité, ainsi que dans vos opérations au quotidien.

Produits associés



Dräger Alcotest® 6000

Le Dräger Alcotest® 6000 permet à l'utilisateur professionnel d'effectuer des opérations de dépistage d'alcool dans l'air expiré de façon rapide et précise. Avec plus d'un million d'exemplaires vendus dans le monde, la technologie de mesure de cet instrument, portatif, compact et facile d'utilisation, est largement éprouvée.

Caractéristiques techniques

Imprimante portable Dräger BT	
Technique d'impression	Impression thermique
Vitesse d'impression	100 mm/sec. (Papier de reçu) 80 mm/sec. (Papier sans film)
Résolution	203 ppp
Coupe du papier	Lame de déchirure
Langue	Identique à celle de l'instrument de dépistage Dräger connecté
Papier	Reçu : Rouleau papier impr. thermique ; diamètre 40 mm ; largeur 57,5 ± 0,5 mm ; épaisseur 0,07 ± 0,003 mm Papier sans film : Rouleau papier impr. thermique ; diamètre 39 mm ; largeur 57,5 ± 0,5 mm ; épaisseur 0,08 ± 0,008 mm
Interfaces	USB-C, Bluetooth® v. 4.1 (Classic/LE), communication automatique en champ proche
Chargeur de batterie	Entrée : Tension 100 – 250 V CA Intensité : 0,5 A (max. à 110 V) Sortie : Tension 8,4 V CC Intensité : 0,8 A
Batterie	Type : Lithium-ion Sortie : Tension 7,4 V CC (disponible en 8,4-6,8 V CC) Capacité : 1200 mAh Temps de charge : 2,5 heures (susceptible de varier en fonction du chargeur)
Plage de température	Charge : 0 à +40 °C Fonctionnement : -15 °C à +50 °C Stockage : -20 à +60 °C (30 jours) Stockage de longue durée : -20 à +40 °C (90 jours)
Humidité	Imprimante : 10 à 80 % HR (sans condensation) Batterie : 20 à 70 % HR (sans condensation)
Dimensions	79,6 mm × 114,2 mm × 44,3 mm
Poids	Imprimante : 160 g Imprimante + batterie : 215 g Imprimante + batterie + papier : 250 g

Pour vos commandes

Imprimante mobile Dräger BT	37 00 421
Papier d'impression (5 rouleaux) ; durée de conservation de 7 ans Papier d'impression (impression thermique ; 25 ans) 5 rouleaux de 40 mm avec marquage spécial	37 00 405
Papier d'impression (impression thermique ; 10 ans) 5 rouleaux de 40 mm avec marquage spécial	37 00 406
Papier d'impression (impression thermique ; 10 ans) 5 rouleaux de 40 mm autocollant sans pellicule de protection	37 00 407
Papier d'impression (impression thermique ; 10 ans) 1 rouleau de 40 mm autocollant inviolable	37 05 617
Câble USB-C	37 00 418
Alimentation électrique 3,2 A 5 V USB-A	37 01 090
Sac de transport/rangement M (230 x 195 x 75 mm, L x l h) pour Alcotest, imprimante, embouts buccaux, rouleaux de papier, etc.	37 14 802

Pour vos commandes

Pile lithium de rechange pour imprimante mobile BT

37 01 106

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

