


Serie de filtros Dräger PAS® Equipos de línea de aire

Los filtros Dräger PAS® limpian el aire de forma fiable, por ejemplo, de una red de alta presión existente, de partículas líquidas y sólidas, incluido el vapor de aceite y el olor.

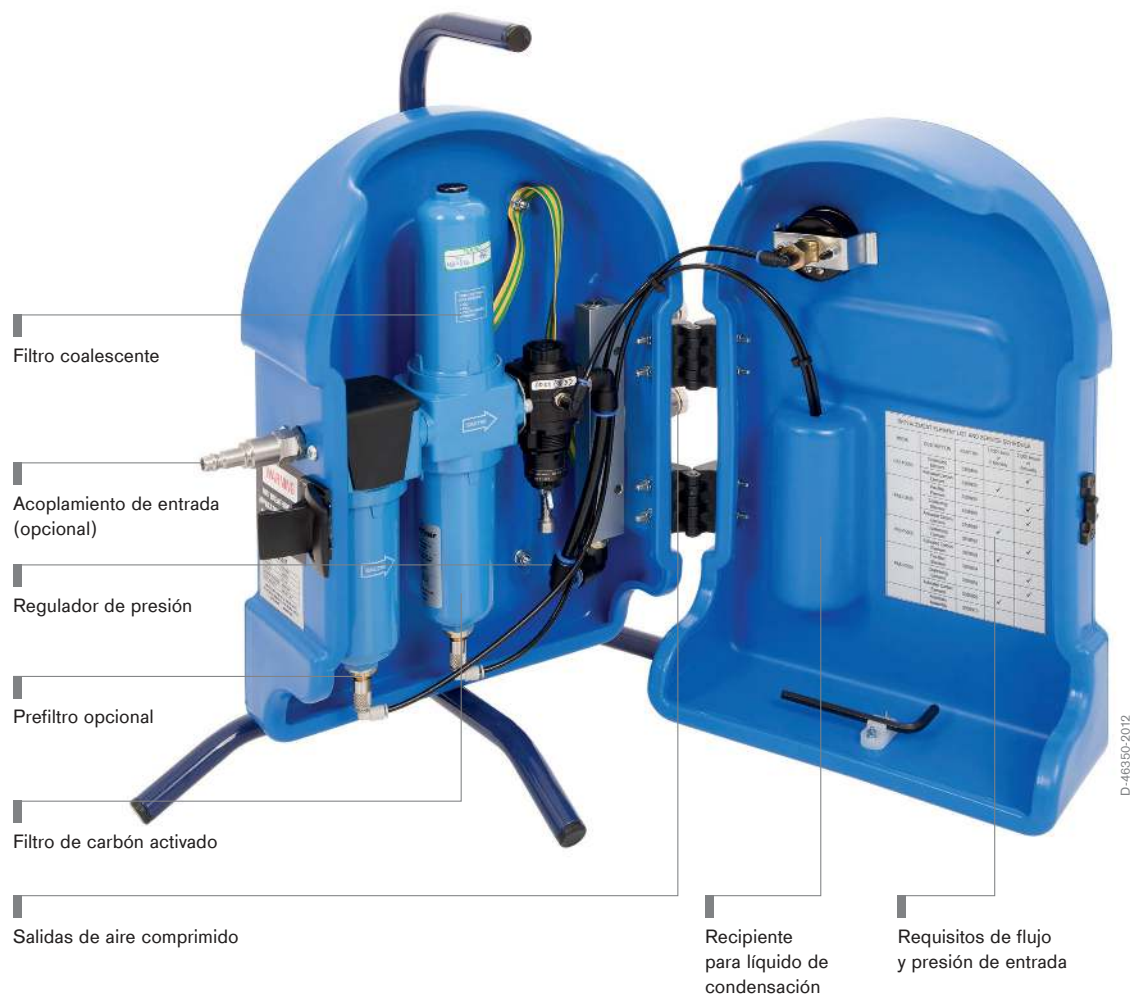

Ventajas

Montados en pared o portátiles

Los filtros PAS pueden montarse en la pared o colocarse en el suelo. Las conexiones de las versiones montadas en pared se encuentran en la parte inferior. Esto permite a los usuarios del equipo de respiración moverse en todas las direcciones sin enredar los tubos. La versión portátil, con asa de transporte y conexiones laterales, tiene tres patas que evitan que se ensucie. También garantizan que la unidad se mantenga firme incluso en superficies irregulares.

Presión del aire ajustable manualmente

La presión principal del tubo se puede ajustar fácilmente en el filtro con una llave. De esta manera, podrá conectar equipos de respiración de aire comprimido conforme a las normas DIN EN 14593 y DIN EN 14594 para mascarillas de presión normal y presión positiva. La presión actual se indica en el manómetro, directamente en el filtro.

Compatible con todos los sistemas de respiración de Dräger

Los filtros PAS conectados, por ejemplo, a una línea de anillo, son el complemento ideal para todo el sistema de línea de aire con componentes Dräger (por ejemplo, ASV junto con PAS Colt, etc.).

Ventajas adicionales

- Dos opciones de conexión: Para máx. tres (760 L/min) o máx. cinco personas (1080 L/min)
- Incluidos en el alcance de suministro: filtros de carbón activado y de partículas para partículas sólidas y líquidas, incl. humedad, gotitas de aceite y olores
- Opcional: filtro previo para suciedad persistente
- Carcasa robusta y estable fabricada de polietileno

Detalles



D-46349-2012

Filtro Dräger PAS® - portátil



D-32383-2011

Filtro Dräger PAS® - montado en pared

Componentes del sistema



ST-6185-2007

Dräger PAS® ASV

Válvula de intercambio automático. La válvula ASV intercambia el aire de suministro exterior de la línea al suministro del equipo autónomo y viceversa. El usuario tiene así garantizado el aire sin interrupción en cualquier momento.



ST-3557-2003

Dräger PAS® Colt

El Dräger PAS® Colt ha sido diseñado para el trabajo en situaciones duras, en las que se requiera la máxima ergonomía además de una alta resistencia de materiales. Este equipo está certificado como equipo de evacuación, equipo de línea ó semiautónomo y como equipo de intervención de corta duración. La neumática está dispuesta en bandolera.

Componentes del sistema

ST-3559-2003



Dräger PAS® Micro

El Dräger PAS® Micro es el nuevo diseño en tecnología y materiales, ideal para usar en condiciones extremas.

D-12260-2014



Dräger X-plore® 9000 y PAS X-plore®

La serie Dräger X-plore® 9000 está diseñada para aplicaciones industriales de baja intensidad y ofrece una protección respiratoria cómoda y fiable. Características como el reductor de flujo seguro y la función de autodiagnóstico permiten que los usuarios se beneficien de una mayor facilidad de uso, seguridad y flexibilidad.

D-44231-2012



Dräger CPS 7800

El traje Dräger CPS 7800 estanco a gases y reutilizable proporciona una excelente protección contra sustancias peligrosas sólidas, líquidas, gaseosas y en forma de aerosol, incluso en áreas con peligro de explosión. Gracias a su material innovador y a su nuevo diseño, ofrece mayor flexibilidad y comodidad al acceder a espacios confinados y trabajar con sustancias criogénicas.

D-1880-2018



Dräger SPC 4400/SPC 4800/SPC 4900

Ligeros y cómodos de usar: Los trajes protectores antisalpicaduras y estanco a líquidos Dräger SPC 4X00 ofrecen una protección fiable frente a las partículas y polvos más finos, múltiples ácidos inorgánicos concentrados y sustancias alcalinas, además de ser resistentes a una amplia variedad de productos químicos líquidos orgánicos. Cuentan con la certificación CE y se clasifican como tipo 3, 4, 5 y 6.

Componentes del sistema



D-1723-2018

SPC 4700 con CVA 0700

Comodidad y movilidad, además de una óptima protección: estas son las ventajas de las que puede disfrutar si combina el traje protector estanco a líquidos Dräger SPC 4700 y el chaleco de ventilación CVA 0700. Este traje con clasificación 3 protege con fiabilidad de productos químicos, mientras que el chaleco proporciona un suministro continuo de aire respirable y un agradable flujo de aire refrescante.

Especificaciones técnicas

Serie de filtros Dräger PAS®

Filtro de partículas	sí
Filtro de carbón activado	sí
Prefiltro	opcional
Presión de entrada máxima	16 bar
Zonas con riesgo de explosión	Zona ATEX 2

	Versión a pared	Versión portátil
Mediciones	430 x 280 x 162 cm	570 x 410 x 224 cm
Peso	4,5 – 6,0 kg	5,0 – 6,5 kg
	F3000/3500:	F5000/5500:
Capacidad máxima	760 L/min	1080 L/min
Conexión de entrada	1/4" BSP (rosca interna)	3/8" BSP (rosca interna)
Conexión de salida	Conexiones 3 x CEJN	Conexiones 5 x CEJN

Información para pedidos

Dräger PAS® Serie 3000	Capacidad máx.	Prefiltro	Modelo	Peso	Referencia para pedidos
Dräger PAS F3000	760 (L/min)	–	montado	4,5 kg	33 59 915
Dräger PAS F3000 P	760 (L/min)	–	portátil	5,0 kg	33 59 916
Dräger PAS F3500	760 (L/min)	con prefiltro	montado	5,5 kg	33 59 921
Dräger PAS® F3500 P	760 (L/min)	con prefiltro	portátil	6,0 kg	33 59 922
Dräger PAS® Serie 5000					
Dräger PAS F5000	1080 (L/min)	–	montado	5,0 kg	33 59 923
Dräger PAS® F5000 P	1080 (L/min)	–	portátil	5,5 kg	33 59 924
Dräger PAS F5500	1080 (L/min)	con prefiltro	montado	6,0 kg	33 59 925
Dräger PAS® F5500 P	1080 (L/min)	con prefiltro	portátil	6,5 kg	33 59 926

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717, B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

