

Cascos Dräger X-plore® 8000 Protectores de cabeza para motorizados

Los cascos Dräger X-plore® 8000 proporcionan una eficaz protección mecánica de la cabeza que se combina con el máximo confort. Tanto si depende del aire ambiente como si trabaja de manera independiente, los cascos son una parte integral de nuestros equipos respiratorios filtrantes motorizados Dräger X-plore® 8000 y del dispositivo de suministro de aire comprimido Dräger X-plore® 9300.

Casco X-plore 8000 con visera

Confort óptimo

Acolchado en la frente y en la cabeza combinado con una distribución uniforme del peso para ofrece la máxima comodidad

Salida de aire regulable

Se adapta de forma individual para conseguir un ajuste cómodo

Campo de visión amplio

Amplia visera panorámica con una visibilidad óptima hacia abajo y hacia los lados, que incluye un revestimiento antivaho y antirrayaduras

Para aplicaciones muy diversas

Diferentes sellos faciales disponibles para adaptarse a sus necesidades



Ajuste personalizado

El arnés de cabeza se ajusta fácilmente en la carcasa del casco para lograr un encaje perfecto

Buena visibilidad

Adhesivos reflectantes: se pueden ver fácilmente incluso en condiciones de poca visibilidad

Completa gama de accesorios

Fácil de combinar con varios accesorios, como la protección auditiva

Higiénico

Apto para lavado y desinfección a máquina

Cascos Dräger X-plore® 8000

Combinación del casco X-plore 8000 con gorra de protección y capucha

Combinación con capucha

La capucha se coloca sobre la protección de la cabeza, ya sea un casco o una gorra de protección

Confort óptimo

Acolchado en la frente y en la cabeza combinado con una distribución uniforme del peso para ofrece la máxima comodidad

Excelente resistencia química

Material de la capucha de Tychem® 2000 o 4000 (también incluye costuras selladas), visera de PETG

D-24282-2020



Ajuste personalizado

El arnés de cabeza se ajusta fácilmente en la carcasa del casco para lograr un encaje perfecto

Salida de aire regulable

Se adapta de forma individual para conseguir un ajuste cómodo

Para aplicaciones con altos niveles de contaminación

La capucha protege el casco y la gorra de protección de la suciedad

Higiénico

Apto para lavado y desinfección a máquina

Ventajas

El sistema Dräger X-plore 8000: Diseñado para ofrecer una compatibilidad total

Por muy duras que sean las condiciones, el sistema X-plore 8000 de Dräger proporciona la máxima protección respiratoria sin aumentar la resistencia a la respiración, incluso durante largos períodos de tiempo. Según la configuración del sistema, también puede ofrecer protección para la cabeza y el rostro, incluidos ojos y oídos.

El sistema consiste en un respirador filtrante motorizado X-plore 8500 u 8700 para aplicaciones dependientes del aire ambiente o el sistema de suministro de aire comprimido X-plore 9300 para trabajar con un suministro de aire independiente. Ambos se combinan con un elemento de protección de la cabeza, como un casco X-plore 8000, una visera, una capucha o una máscara X-plore (X-plore 9300: solo para elementos de protección de la cabeza holgados). Los componentes pueden combinarse fácilmente para diferentes tipos de aplicaciones.

Cualquiera que sea la combinación de productos que elija, siempre podrá confiar en su equipo para obtener el máximo rendimiento.

Cascos Dräger X-plore® 8000: a prueba de cualquier trabajo

Robustos y versátiles, con un diseño moderno: los cascos X-plore 8000 están concebidos para utilizarse en un entorno tan exigente como son las actividades industriales cotidianas. Todos ellos protegen la cabeza, el rostro y los ojos frente a impactos mecánicos, y algunos modelos también protegen contra la exposición a sustancias químicas. El sellado facial está disponible en diferentes longitudes y materiales, lo que le permite tener un casco a medida para cualquier tarea.

Cuando se trabaja en entornos muy contaminados o en los que se requiere una alta resistencia química, Dräger ofrece la novedad de combinar un casco o una gorra de protección con una capucha adicional. La capucha ofrece protección contra la contaminación. De este modo se ahorra tiempo y dinero, puesto que las capuchas contaminadas pueden sustituirse fácilmente.

Fácil y cómodo

El casco y el equipo respiratorio se conectan de forma fácil e intuitiva mediante una manguera. El casco puede ajustarse de manera individual: En primer lugar, se puede ajustar el arnés de la cabeza para que se adapte perfectamente en tamaño y altura; en segundo lugar, se puede ajustar la dirección de la salida de aire de respiración cerca de la frente para que sea aún más cómodo. Además, el acolchado en la frente y en la cabeza garantiza la máxima comodidad.

Para una visión óptima del trabajo que se lleva a cabo, el casco está dotado de una visera panorámica que incluye un revestimiento antivaho y antirrayaduras. Todas las versiones de cascos pueden combinarse también con protección auditiva.

Ventajas

Resumen de las versiones


Casco Dräger X-plore 8000 con visera

El casco con visera puede combinarse con cinco tipos de sellado facial diferentes. Puede elegir entre los materiales Zytec® y Tychem® con diseño corto (solo Zytec®), medio o largo.

Combinación de casco Dräger X-plore 8000/gorra de protección y capucha

Esta combinación implica llevar una capucha adicional sobre la protección de la cabeza. Puede combinar la capucha con un casco o con una gorra de protección (ambos sin visera). Esto evita que la protección de la cabeza de alto valor se contamine. Gracias al material Tychem® de la capucha, esta combinación también proporciona un alto nivel de resistencia química, que es aún mayor si se utiliza Tychem® 4000 con costuras selladas.

Detalles

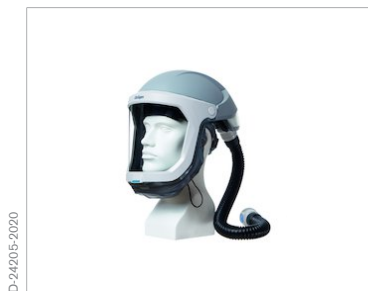

D-24205-2020

Casco Dräger X-plore® 8000 con visera
L1Z



D-24220-2020

Casco Dräger X-plore® 8000 con visera
L2Z



D-24408-2020

Casco Dräger X-plore® 8000 con visera
L3Z

Detalles



D-24280-2020

Casco Dräger X-plore® 8000 con visera L2T2



D-24282-2020

Casco Dräger X-plore® 8000 con visera L3T4



D-24282-2020

Casco Dräger X-plore® 8000 con gorra de protección y capucha

Componentes del sistema



D-118978-2013

Dräger X-plore® 8000

Las condiciones de trabajo más desafiantes exigen soluciones fiables. El Dräger X-plore® 8000 ofrece un nuevo nivel de manejo intuitivo combinado con una electrónica inteligente, que proporciona el máximo grado de seguridad que sus empleados necesitan para concentrarse plenamente en la tarea que tienen entre manos.



D-12260-2014

Dräger X-plore® 9x00 y PAS X-plore®

La serie Dräger X-plore® 9x00 está diseñada para aplicaciones industriales ligeras y proporciona una protección respiratoria cómoda y fiable. Gracias a características tales como el exclusivo reductor de flujo seguro y la función de prueba automática, los usuarios pueden disfrutar de una mayor comodidad de uso, seguridad y flexibilidad.

Productos relacionados

D-1207-2021



Protector facial Dräger X-plore® 8000

El protector facial Dräger X-plore® 8000 ofrece una protección eficaz para la cara y favorece una respiración segura como parte integral de los equipos filtrantes motorizados Dräger X-plore® 8000 y del sistema de suministro de aire comprimido Dräger X-plore® 9300.

D-25013-2020



Capuchas Dräger X-plore® 8000

Las capuchas Dräger X-plore® 8000 son parte integrante de nuestros equipos respiratorios filtrantes motorizados Dräger X-plore® 8000 para trabajos que requieren el uso de aire ambiente, y de nuestro sistema de suministro de aire comprimido Dräger X-plore® 9300 para trabajar con un suministro de aire independiente. Proporcionan una protección respiratoria ligera y cómoda, combinada con la categoría de protección más alta para protectores de cabeza sueltos.

ST-7497-2005



Dräger X-plore® 6300

La Dräger X-plore® 6300 es una máscara facial completa, eficiente y económica, indicada para todos los usuarios que no desean sacrificar la comodidad y la calidad. Esta máscara integral es la evolución de la Panorama Nova® Standard, una máscara de eficacia probada tras décadas de uso en todo el mundo, rediseñada y mejorada con vivos colores y un código de barras integrado.

D-31814-2011



Dräger X-plore® 4700

La Dräger X-plore® 4700 es una semi máscara resistente que ofrece un excelente confort para las mayores exigencias en seguridad. Gracias a la gran variedad de filtros disponibles para la protección frente a gases, vapores y partículas, es la solución ideal para una gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones técnicas

Modelo	Casco Dräger X-plore® 8000 con visera		Combinación de casco Dräger X-plore® 8000, gorra de protección y capucha	
	Zytec®	Tychem®	Combinación de casco y capucha	Combinación de gorra de protección y capucha
Longitud, sellado del casco	Corto (L1Z), medio (L2Z), largo (L3Z)	Medio (L2T2), largo (L3T4)	Largo	Largo
Material, sellado del casco	Zytec® FR	Tychem® 2000/Tychem® 4000	Tychem® 2000/Tychem® 4000	Tychem® 2000/Tychem® 4000
Material, visera	PC	PC	PETG	PETG
Material, casco	PA	PA	PA	PA
Material, montura de la visera	ABS	ABS	ABS	ABS
Material, acolchado de confort	Material de espuma (EVA) con Lycra	Material de espuma (EVA) con Lycra	Material de espuma (EVA) con Lycra	Material de espuma (EVA) con Lycra
Material, carcasa de espuma rígida	PS	PS	PS	PS
Tamaño de la visera	26 x 17 cm	26 x 17 cm	30 x 23 cm	30 x 23 cm
Rango de temperaturas (funcionamiento)	-5 °C a +50 °C	-5 °C a +50 °C	-5 °C a +50 °C	-5 °C a +50 °C
Arnés para la cabeza	Trinquete, ajustable (52 - 60,6 cm)	Trinquete, ajustable (52 - 60,6 cm)	Trinquete, ajustable (52 - 60,6 cm)	Trinquete, ajustable (52 - 60,6 cm)
Entrada de aire	Conector para manguera en la parte trasera	Conector para manguera en la parte trasera	Conector para manguera en la parte trasera	Conector para manguera en la parte trasera
Distribución de aire	Conducto de aire por encima de la cabeza, ajustable en la salida	Conducto de aire por encima de la cabeza, ajustable en la salida	Conducto de aire por encima de la cabeza, ajustable en la salida	Conducto de aire por encima de la cabeza, ajustable en la salida
Salida de aire	Puño textil permeable y ajustable en anchura en la zona de la barbilla/cuello	Puño textil permeable y ajustable en anchura en la zona de la barbilla/cuello	Puño textil permeable y ajustable en anchura en la zona de la barbilla/cuello	Puño textil permeable y ajustable en anchura en la zona de la barbilla/cuello
Color	Gris (Sellado del casco: gris)	Gris (Sellado del casco: blanco)	Gris (Capucha: blanco)	Gris (Capucha: blanco)
Peso	L1Z: 942 g L2Z: 1012 g L3Z: 1152 g	L2T2: 962 g L3T4 997 g	con capucha T2: 810 g con capucha T4: 900 g	con capucha T2: 695 g con capucha T4: 785 g
Almacenamiento máximo	5 años	5 años	5 años	5 años
Uso máximo	3 años	3 años	3 años	3 años
Homologación: protección respiratoria	Con X-plore® 8500/8700: EN 12941 - clase TH1 (L1Z)/TH3 (L2Z/L3Z)	Con X-plore® 8500/8700: EN 12941 - clase TH3	Con X-plore® 8500/8700: EN 12941 - clase TH3	Con X-plore® 8500/8700: EN 12941 - clase TH3
	Con X-plore® 9300: EN 14594 - clase 4A (L1Z/ L2Z)/ 3B (L3Z)	Con X-plore® 9300: EN 14594 - clase 4A	Con X-plore® 9300: EN 14594 - clase 4A	Con X-plore® 9300: EN 14594 - clase 4A
Homologación: protección para la cabeza	EN 397 (-30°C LD MM 440 V C/A) ANSI Z89.1 (Tipo 1, clase G)	EN 397 (-30°C LD MM 440 V C/A) ANSI Z89.1 (Tipo 1, clase G)	EN 397 (-30°C LD) ANSI Z89.1 (Tipo 1, clase G)	EN 812

Especificaciones técnicas

Homologación:	1 BT 9 3 - EN 166	1 BT 9 3 - EN 166	2 F 3 - EN 166 ¹	2 F 3 - EN 166 ¹
protección ocular	ANSI Z87+	ANSI Z87+		

¹ Cumple los requisitos técnicos, pendiente de certificación.

Orejas*

Valor de atenuación**	SNR: 33 dB H: 37 dB M: 30 dB L: 23 dB
Material: cápsula (exterior)	ABS
Material: acolchado	Material de espuma (EVA)
Material: gancho de montaje	Metal
Peso	220 g
Tamaño	Talla universal
Homologación	EN 352-3, ANSI S3.19

* para montaje en el casco

** SNR = Relación señal/ruido [(Single Number Rating por sus siglas en inglés) la atenuación media de un protector auditivo y, por tanto, el efecto protector medio contra el ruido].

H = Valor de atenuación para frecuencias altas

M = Valor de atenuación para frecuencias medias

L = Valor de atenuación para frecuencias bajas

Información para pedidos

Elementos de cabeza Dräger X-plore®

Casco Dräger X-plore® 8000 con visera L1Z de PC	37 10 775
Casco Dräger X-plore® 8000 con visera L2Z de PC	37 10 780
Casco Dräger X-plore® 8000 con visera L3Z ¹ de PC	37 10 785
Casco Dräger X-plore® 8000 con visera L2T2 de PC	37 10 790
Casco Dräger X-plore® 8000 con visera L3T4 de PC	37 10 795
Casco Dräger X-plore® 8000 para capucha	37 10 800
Gorra de protección Dräger X-plore® 8000 para capucha	37 10 805

Accesorios

Capucha Dräger X-plore® 8000 para casco, T4	37 10 774
Capucha Dräger X-plore® 8000 para casco, T2	37 10 776
Orejas Dräger X-plore® 8000	37 10 777
Funda de protección Dräger X-plore® 8000, capucha para casco	37 10 778
Funda de protección Dräger X-plore® 8000, casco con visera	37 10 779

Piezas de repuesto

Dräger X-plore® 8000, sellado de casco L1Z	37 10 781
Dräger X-plore® 8000, sellado de casco L2Z	37 10 782
Dräger X-plore® 8000, sellado de casco L3Z ¹	37 10 783
Dräger X-plore® 8000, sellado de casco L2T2	37 10 784
Dräger X-plore® 8000, sellado de casco L3T4	37 10 786

Información para pedidos

Visera Dräger X-plore® 8000 de PC para casco	37 10 787
Carcasa de espuma rígida Dräger X-plore® 8000	37 10 788
Empapador para cascos Dräger X-plore® 8000	37 10 789
Acolchado de confort Dräger X-plore® 8000	37 10 791
Capucha con pinzas de montaje Dräger X-plore® 8000 para casco	37 10 792
Montura de visera Dräger X-plore® 8000 para casco	37 10 793
Sellado para casco Dräger X-plore® 8000 con visera	37 10 794
Arnés de cabeza Dräger X-plore® 8000 para casco	37 10 796
Pinzas de montaje Dräger X-plore® 8000 para orejeras	37 10 797

Equipos respiratorios filtrantes motorizados Dräger X-plore® 8000

Configurador Dräger X-plore® 8000	R59530
Dräger X-plore® 8500	R59500
Dräger X-plore® 8700 (EX)	R59550

Unidad de suministro de aire Dräger X-plore® 9000

Dräger X-plore® 9300	33 63 587
----------------------	-----------

Mangueras respiratorias Dräger X-plore® 8000

Manguera estándar Dräger X-plore® 8000	R 59 620
Manguera flexible Dräger X-plore® 8000	R 59 600

Tychem® es una marca comercial registrada de E.I. Du Pont de Nemours and Co.

Zytec® es una marca comercial registrada de RPB Safety, LLC.

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717, B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

